


バイアル瓶液体充填装置

用途 バイアル瓶に溶液を注入し蓋を締め、次の工程に受け渡します。

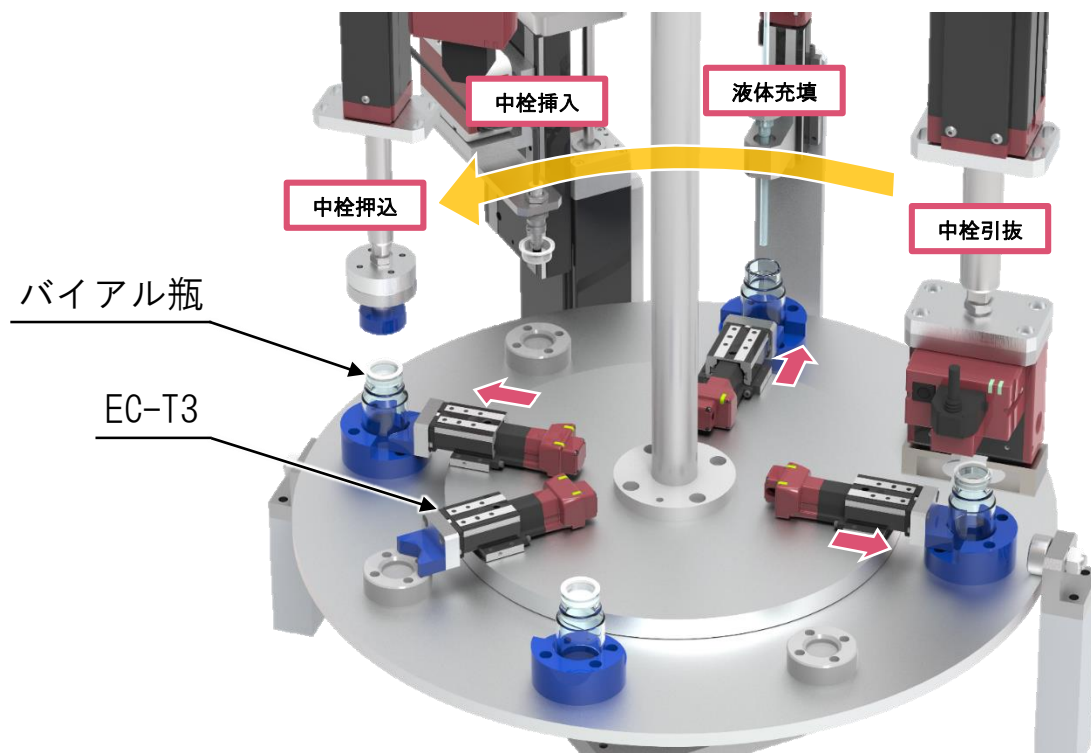

小さくて高機能

水平可搬 2kg
最高速度 200mm/s

解説 バイアル瓶の中栓を引き抜き、液体を充填し、再び中栓を挿入し押込みます。
バイアル瓶の位置決めに、超小型エレシリンダー テーブルタイプEC-T3を使用しています。

超小型エレシリンダーは、速度を低速から高速まで任意の値で簡単に設定できます。
エレシリンダーを使うことで、調整時間を大幅に短縮することができました。
また、誰が設定しても同じ動きになるため、安定した生産が見込めるようになりました。

今までは、サイズの問題でオール電動化ができなかったお客様の、ご要望にお応えすることができました。